


## Anleitung zum Maßnehmen für eine konventionelle Ballbohrung


Wir versuchen Ihnen anhand der Fotos eine möglichst gute Beschreibung der Maßpunkte zu vermitteln, sollten Sie irgendwelche Fragen haben, setzen Sie sich am besten mit unserem Geschäft telefonisch unter 03364 - 770726 in Verbindung.

### 1.) Ermitteln der Durchmesser von Daumen, Ring- und Mittelfinger

Messen Sie die jeweiligen Durchmesser am besten mit einem Messschieber .

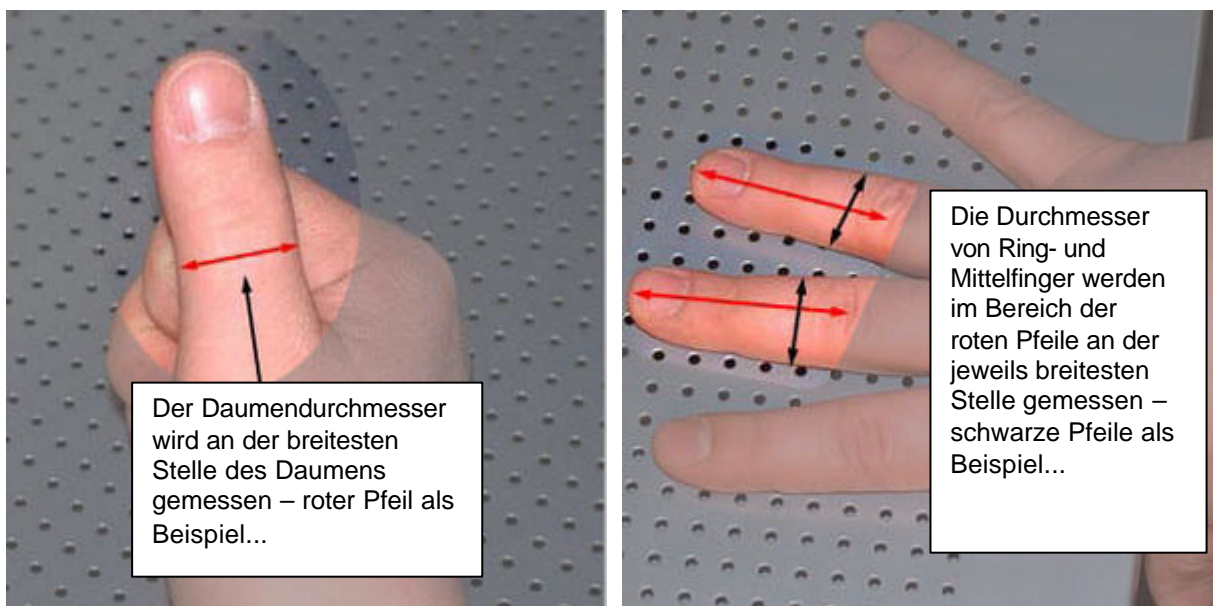

### 2.) Ermitteln der Spanne

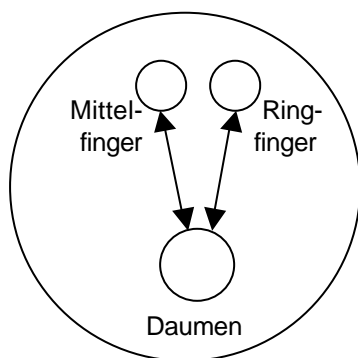

Die Maße für die Spanne lassen sich am leichtesten an einem Hausball In Ihrem Bowlingcenter ermitteln. Benutzen Sie dazu am besten ein Bandmaß mit Millimereinteilung und messen Sie an einem Hausball, an dem die Spanne als angenehm empfunden wird – die Größe der Löcher spielt hierbei keine Rolle! Nehmen Sie bitte folgende Maße:

1. - Spanne zwischen Daumen und Mittelfinger
2. - Spanne zwischen Daumen und Ringfinger

Bitte jeweils an den Innenkanten der Löcher messen.

### 3.) Erfassen der Messwerte

Tragen Sie die Messwerte mit den dazu gehörenden Ballfarben und Gewichten in eine Tabelle etwa nach folgendem Muster ein :

Rechts- oder Linkshänder	Ball	Gewicht in lbs.	Daumen Durchmesser	Ringfinger Durchmesser	Mittelfinger Durchmesser	Spanne zwischen Daumen und Ringfinger	Spanne zwischen Daumen und Mittelfinger
Rechts	Maxim Teal Sparkle	13	26 mm	22 mm	23 mm	75 mm	68 mm